




Elenco imballaggio:

- Scatola di controllo: 1
- Telecomando: 2
- LED:1
- Sirena:1
- Cablaggio:1

Parametri tecnici

- Voltaggio: 12V±3V
- Corrente statica: <20mA
- Frequenza: 433,92MHz
- Sirena: 105~125dB

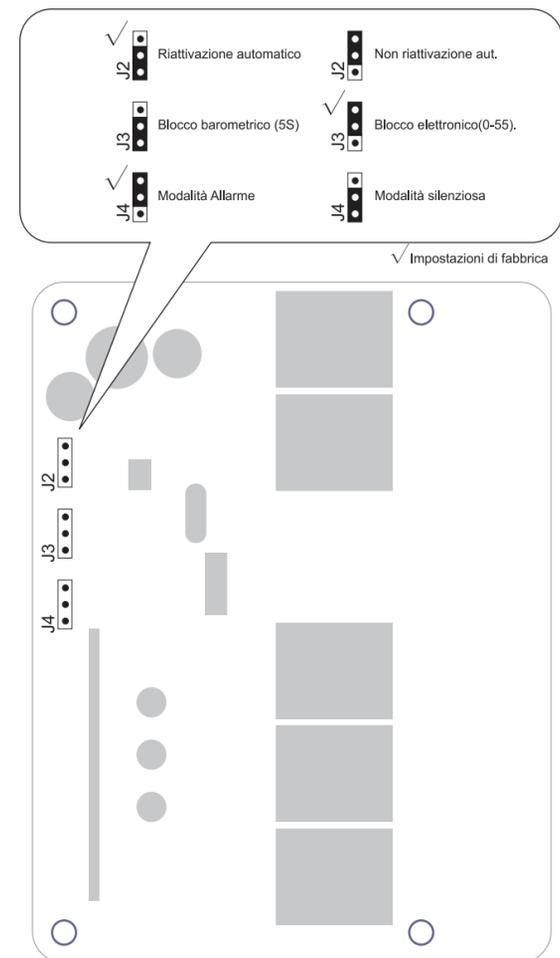

Sistema di Allarme per Auto
MANUALE UTENTE

UNITÀ PRINCIPALE



Pulsante di apprendimento

Metodo per associare il telecomando

1. Per scollegare il telecomando:

Premere e tenere premuto il pulsante di apprendimento, la luce LED si accenderà e quindi si spegnerà, poi rilasciare il pulsante di apprendimento, i telecomandi sono stati scollegati

2. Per apprendere i telecomandi:

Premere il pulsante di apprendimento, la luce LED si accenderà, premere qualsiasi pulsante di un telecomando, la luce LED lampeggerà molte volte e quindi si spegnerà, ciò significa che il telecomando è stato appreso. Associare un altro telecomando nello stesso modo.

